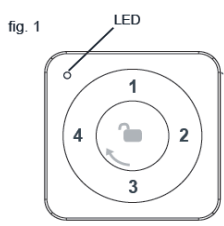
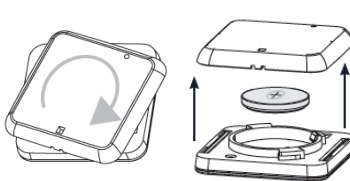
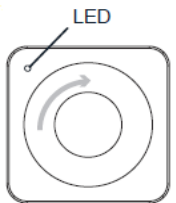
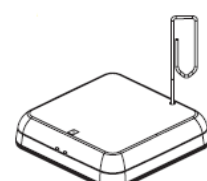


Handleiding mini handzender 4-kanaals Touch-Lock


Algemeen	Batterij	Technische eigenschappen	
		Spanning	1 x CR 2450 batterij
		Batterij levensduur	ca. 3 jaar
		Decoder systeem	Rolling Code
		Frequentie	433,92 MHz
		Reikwijdte in vrije veld	100 m
		Afmetingen (in mm)	40 x 40 x 10
		Gewicht	95 g

Handzender ontgrendelen	Ontgrendelingstijd instellen								
 Schuiven om te ontgrendelen	Af fabriek is een directe vergrendeling na het zenden van een impuls ingesteld! Verdere mogelijkheden 5 seconden 10 seconden <table border="1"> <thead> <tr> <th>knipperen</th><th>Duur ontgrendeling</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1x</td><td>direkte vergrendeling</td></tr> <tr> <td>2x</td><td>5 seconden</td></tr> <tr> <td>3x</td><td>10 seconden</td></tr> </tbody> </table>  Met een paperclip de knop op de achterkant ca. 3 seconden indrukken tot het LED op de voorkant rood brand. Aansluitend de knop nog een keer indrukken. LED knippert nu 1 keer. Dit zo vaak herhalen tot LED 1, 2 of 3 keer knippert om de gewenste ontgrendelingstijd in te stellen.	knipperen	Duur ontgrendeling	1x	direkte vergrendeling	2x	5 seconden	3x	10 seconden
knipperen	Duur ontgrendeling								
1x	direkte vergrendeling								
2x	5 seconden								
3x	10 seconden								

Mini-handzender programmeren

De mini-handzender kan alleen in verbinding met de Skipper/ Giro 1- of 7-kanaals handzender of met de wandzender

Giro 1-kanaals geprogrammeerd worden.

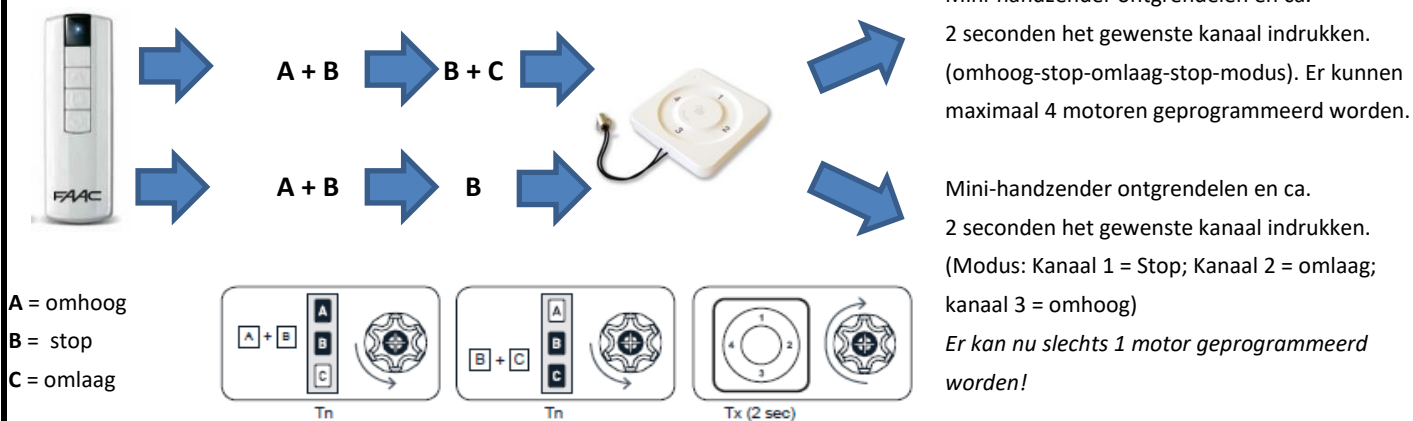

Mini-handzender - kanaal wissen

